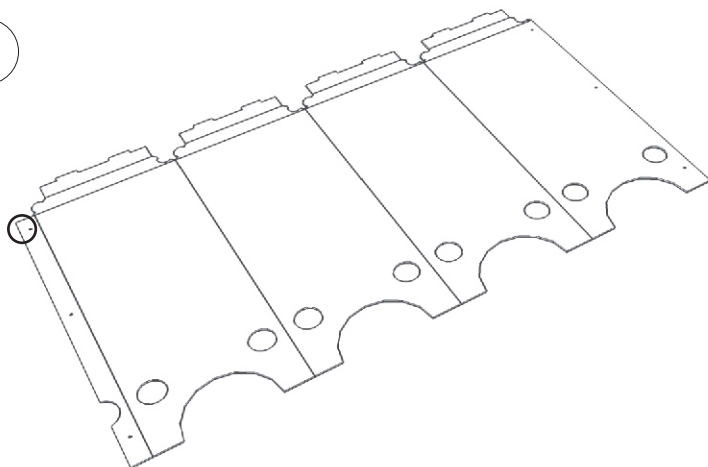


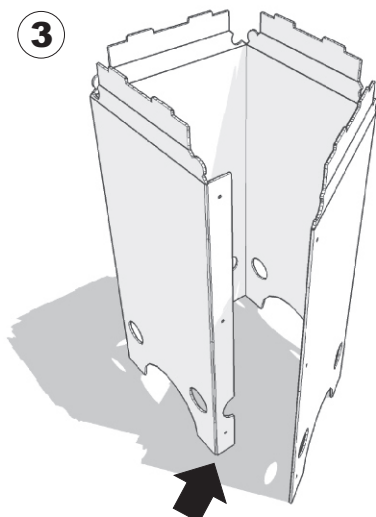
Istruzioni per il montaggio di **SuperBin****1**

1) SuperBin è ricavato da un foglio di polionda unico stampato. Aprire l'imballo e distendere il SuperBin su un unico piano.

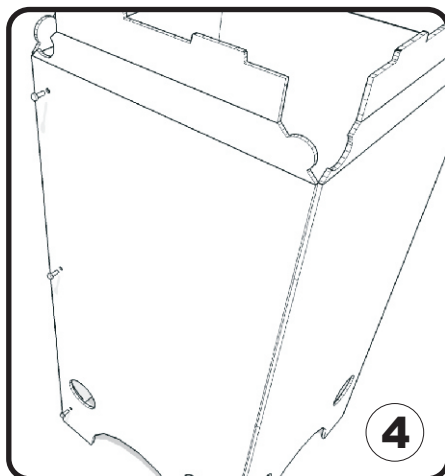
2) Eliminare le parti superflue dai fori degli incastri.

3) Piegare i fianchi verso l'interno con **il mezzo taglio all'esterno**.

Attenzione: Forzando la piegatura in modo opposto al mezzo taglio si rischia la rottura della linea-cardine.

3

Mezzo taglio

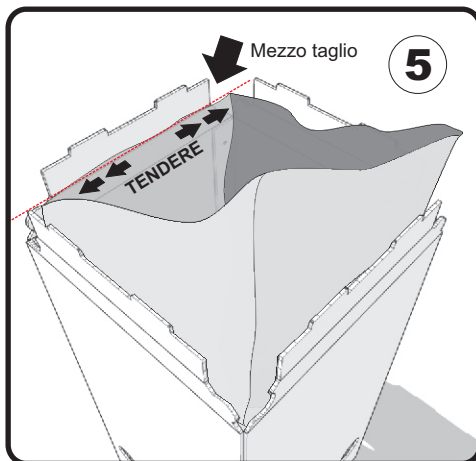
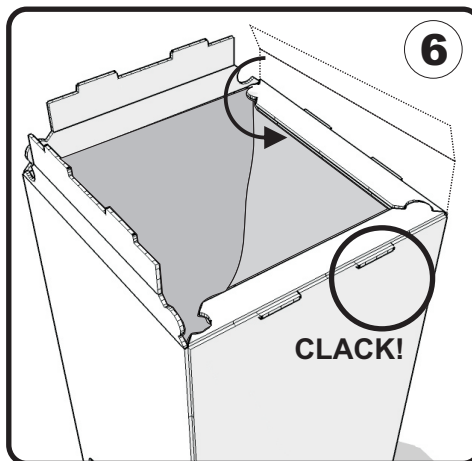
4

4) Inserire i rivetti plastici di fissaggio nei fori laterali.

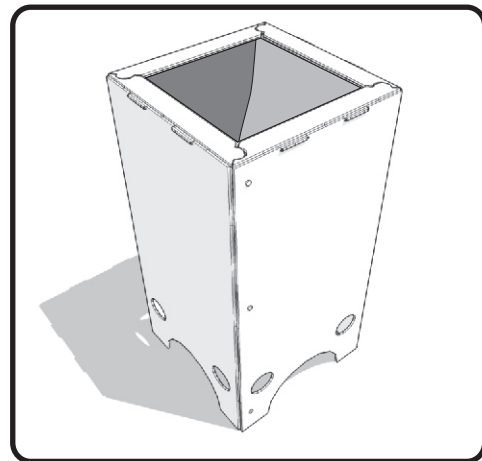
Attenzione: i rivetti sono di tipo non removibile. Una volta inseriti non forzare l'apertura del fianco, che può causare la rottura del rivetto.

5) Inserire all'interno il sacchetto, facendone combaciare il bordo teso al mezzo taglio come in figura

6) Richiudere le alette all'interno mantenendo in posizione il sacchetto fino allo scatto.

5**6**

CLACK!

**Gescom S.p.A.**

Capitale sociale € 750.000,00 Interamente Versato
Strada Cassia Nord Km 86.200
01100 Viterbo
Tel. +39 0761 25 91 Fax +39 0761 259216